## 제 품 보 증 서

모	델	명	:	ProCut	TR-450	트리머재단기
---	---	---	---	--------	--------	--------

보증기간 : 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 까지

(구입일로부터 1년)

구 입 서 : \_\_\_\_\_

되사당 : \_\_\_\_\_ 구 시 : \_\_\_\_ 판매자 : 카피어랜드(주) 우편번호 : 10832

주 소 : 경기도 파주시 파주읍 돈유2로 76

전 화: 1544-6798 팩 스: 031)696-9901

담당자 : \_\_\_\_\_

#### 보 증 규 정

1. 보증기간 개시일은 기기 납품일로부터 시작됩니다.

2. 보증기간 내에 고객이 사용하던 중 기계의 결함으로 인해 고장이 발생한 경우에 1년간 무상으로 수리를 진행합니다.

(단, 무리한 사용 또는 고객 부주의로 발생한 문제는 유상으로 진행됩니다.)

3. 아래 사항의 경우에는 무상수리 대상에서 제외되므로 유의하시기 바랍니다. (무상수리 제외 시 유상수리로 진행됩니다.)

①첨부된 사용설명서의 설명을 준수하지 않은 사용자의 부주의에 의한 고장 ②고장의 원인이 본 기기 이외의 외부요인에 의한 경우.

(천재지변 혹은 정격전압을 사용하지 않았을 경우 등)

③종이 외에 다른 필름이나 접착 시트지 재단 후에 발생한 칼날의 손상의 경우 (넥타이, 머리카락, 옷자락, 스카프 등이 칼날 밑에 끼거나, 들어가지 않는 물건을 억지로 재단하다가 손상이 된 경우도 포함됩니다.)

④고객이 기기를 임의로 개조, 분해하여 발생한 고장일 경우.

⑤구매 후 운반이나 이동시의 고장일 경우.

⑥ 본 보증서의 제시가 없는 경우.

4. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

#### 고객 서비스 신청

- 1. 고객 서비스 이용시 보증서를 요구할 수 있습니다. 보증서의 제시가 없을 경우 무상수리가 불가능한 경우가 있습니다.
- 2. 고객 서비스는 택배 이용을 기본으로 합니다.

택배 이용이 불가능한 경우(50kg초과) 당사 고객 서비스 센터를 방문하시거나, 기사 방문을 요청하실 수 있습니다. 기사 방문시에는 지역에 따라 소정의 출장비가 청구될 수 있습니다.

 무상수리 보증기간 경과 후의 정기점검 및 고장수리는 수리요청에 의해 실시하며 유상수리를 원칙으로 합니다.

A/S Tel: 1544-6798(내선3)




# ProCut TR-450

# 트리머재단기 사용설명서





#### ● 제품 상세 설명

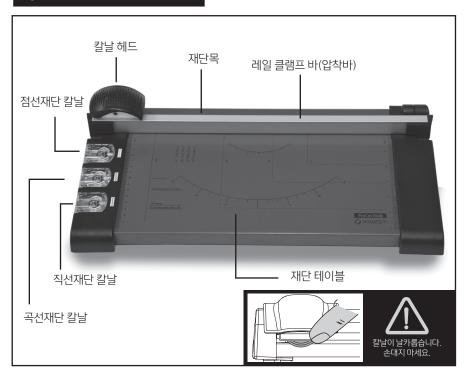

## ● 제품 제원

재단 길이 : A4 / 320mm

재단 패턴 : 점선재단(----), 곡선재단(**^**), 직선재단(**—**)

최대 재단 용량 : 점선재단(8매), 곡선재단 및 직선재단(10매) 1회 재단 권장량 : 점선재단(5매), 곡선재단 및 직선재단(7매)

제품 크기 : 430 x 233 x 80 mm

제품 무게 : 1.12 kg

※ 칼날은 종류별로 교체하여 사용이 가능한 제품이며, 개별적인 구매가 가능합니다.

#### ● 안전에 대한 주의사항

- 1. 박스를 개봉하실 때에는 칼날 끝을 이용하여 테이프만 살짝 잘라내어 개봉하십시오.
- 2. 개봉 후 기기의 설치는 반드시 바닥이 평평한 곳에 설치하십시오.
- 3. 기기에 물을 묻히거나, 물기가 있는 손으로 조작하지 마십시오. (기기 표면에 물이 묻거나, 물기가 있는 손으로 제품 조작시 오작동 사고가 발생할 수 있으니 주의 하십시오.)
- 4. 안전을 위하여 떨어질 소지가 있는 높은 곳에 보관하지 마시고, 어린이 및 애완동물이 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.
- 5. 절대로 칼날 밑에 손가락을 넣지 마십시오. 절단 사고를 이어질 수 있으니 주의 하십시오.
- 6. 넥타이, 머리카락, 옷자락, 스카프 등이 칼날 밑에 끼거나 들어갈 경우 기기의 손상이나 오작동이 있을 수 있으니 주의 하십시오.
- 7. 이동 시 절대 재단기 회전식 칼날 헤드를 잡지 마십시오. (신체 사고로 심각한 부상을 입을 수 있습니다.)
- 8. 사용 시 절대 재단기 회전식 칼날 및 밑판 칼날을 손으로 만지지 마십시오. (신체 사고로 심각한 부상을 입을 수 있습니다.)
- 9. 교체 시 회전식 칼날 헤드를 분리 후 절대 세척하지 마십시오. (신체 사고로 심각한 부상을 입을 수 있습니다.)
- 10. 임의로 분해하거나 개조하지 마십시오. (임의 분해나 개조로 인한 기기 오작동 및 손상은 A/S대상에서 제외 됩니다.)
- 11. 문제 발생 또는 서비스 필요시, 기기사용을 멈추고 지정 서비스센터(1544-6798, 내선3번)로 연락 주십시오.

#### ■ 제품의 손상 방지를 위한 지침

- 1. 종이용 재단기로 만들어진 제품입니다. 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 2. 종이재단 전 종이에 있는 클립 및 스테이플러를 모두 제거 후 재단하십시오.
- 3. 칼날에 윤활유를 절대 바르지 마십시오.
- 4. 사용 매수를 항상 확인하시어 사용에 주의하여 주십시오. (재단 권장 매수의 기준은 칼날뭉치에 무리가 가지 않는 범위 내에서 정해진 적정 매수입니다. 적정 매수를 넘기는 경우 종이의 재단 상태 불량과 밀림 현상으로 인하여 재단품질을 보증 할 수 없으니 꼭 권장매수를 지켜 주시기 바랍니다.)
- 사용시 너무 무리한 힘을 가하여 회전식 칼날 헤드를 사용하지 마십시오. 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 실내용으로 제작된 제품입니다. 절대로 실외에서 사용하지 마십시오. 실외 사용으로 인해 발생된 문제는 서비스대상에서 제외됩니다.
- 7. 사용 후 제품을 보관 하실 때에는 안전을 위하여 칼날 잠금 장치를 고정하고 보관해 주십시오.

# ● 기능 상세 설명



1) 레일 클램프 바를 측면으로 들어 올라면 재단 테이블에 용지를 맞추기가 편리합니다. 바를 다시 내리면 용지가 고정됩니다.



2) 프레스 커버를 측면으로 들어 올리면 칼날 케이스를 끼워 넣을 수 있는 홀이 있습니다.

# ● 칼날 교체 방법



1) 칼날 헤드를 위치와 관계없이 편리한 위치에 놓은 후 프레스 커버를 측면으로 들어 올리면 칼날 케이스를 끼워 넣을 수 있는 홀이 나옵니다.



2) 밑판 칼날홀더에서 사용하고자 하는 칼날 선택 후 홀더에서 분리합니다. ( 칼날은 그림 순서대로 직선 재단용, 곡선 재단용, 점선 재단용입니다. )



3) 칼날에 있는 홀과 고정홀의 방향을 맞추어 끼워 넣습니다.



4) 칼날을 끝까지 밀어 넣어 알맞게 고정시킵니다. 그리고 프레스 커버를 내리고 원하는 재단을 진행하시면 됩니다. 이때 커버를 눌러야 케이스에서 칼날이 나오므로, 재단시 프레스 커버를 아래로 누르며 사용하십시오.


## ■ 교체형 칼날방향 확인 방법






넘버링이 되어있는 면이 측정대 밑판 쪽으로 향하게 하고 끼워 넣으시면 됩니다. (케이스 앞면과 뒷면을 확인하십시오. 넘버링이 되어 있는 부분이 뒷면 쪽입니다.)

#### ● 제품 사용방법

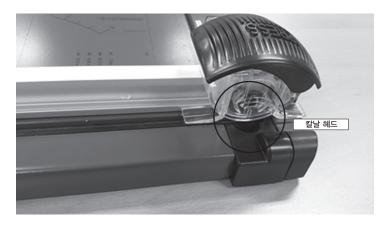


1) 재단기의 칼날 헤드의 위치를 확인하시고, 재단에 알맞은 칼날이 조립되어 있는지 확인하여 주십시오.

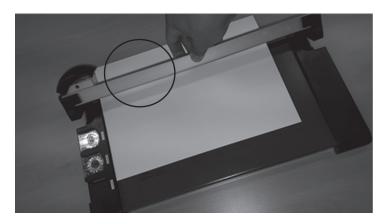


2) 레일 클램프 바를 측면으로 들어 올린 후 아래로 용지를 재단 위치에 맞게 넣으십시오. 재단 테이블에 표시된 압착바 눈금자를 이용하여 치수에 맞게 올비른 위치에 맞추어 고정합니다. (※ 재단 테이블에 표시된 눈금은 가이드를 위한 표시이기 때문에 약간의 차이가 있을 수 있으니 참고하여 사용하시기 바랍니다.)

레일 클램프 바를 다시 내린뒤 누르면 용지가 고정됩니다. (※ 만약, 레일 클램프 바가 내려와 있을 때 용지를 밑으로 넣으실 경우 클램프 바에 눌려 원고가 밑으로 잘 들어가지 않을 수 있으니, 용지 투입 시엔 반드시 레일 클램프 바를 측면으로 들어 올려 주십시오.)

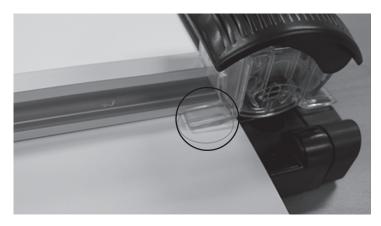

3) 칼날 헤드 하단에는 재단 가이드선이 표시되어 있으며, 이 표시를 이용하여 재단선을 올바르게 맞춘 뒤 살며시 눌러 밀면서 재단합니다. 이때, 다른 한손을 재단 테이블에 놓은 종이를 함께 눌러 재단을 해야, 재단 시 밀리는 현상을 방지할 수 있습니다.

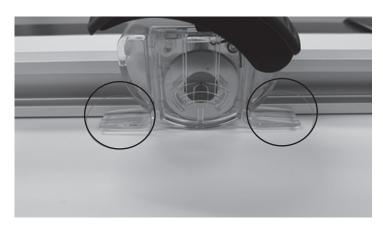

(※ 칼날 헤드 하단 양쪽으로 재단 가이드선이 표시되어 있으며, 이 표시를 이용하여 재단선 및 재단위치를 올바르게 맞춘 뒤 살며시 눌러 밀면서 재단합니다.)

#### 주의사힝

재단시 종이 외에 다른 필름이나 접착 시트지를 재단시 칼날의 수명이 현저히 떨어질 수 있으니 사용하지 마시기 바랍니다. 특히 접착시트는 재단시 접착제가 칼날 뒷면에 점착되어 재단 불량의 원인이 되며, 이로 인해 칼날 교체가 필요할 수 있습니다. 이 경우 서비스대상에서 제외되며 기기의 수명을 단축 시킬 수 있으니 꼭 지정된 종이재단기로만 사용하시기 바랍니다. 칼날은 종류별로 교체하여 사용이 가능한 제품이며, 개별적인 구매가 가능합니다.